**Operating Instructions** 

CHN10302

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury, death and/or property damage! Retain instructions for future reference.



## **Table of Contents**

General Safety 1-3	3
Specifications	2
Operating The Tool 3-5	5
Operational Mode	ļ
Troubleshooting	7
Warranty	3

## **Description**

This stapler is designed for cabinetry, casebacks, decorative trim and crafts. Features include: no-mar tip, adjustable exhaust, single sequential trigger, quick clear nose, and an adjustable depth of drive mechanism.

## **General Safety Information**

**CALIFORNIA PROPOSITION 65** 

You **AWARNING** ate dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

AWARNING This product or its power cord contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. This manual contains safety, opera-

tional and maintenance information. Contact your Campbell Hausfeld representative if you have any questions.

#### **OPERATOR'S RESPONSIBILITY:**

The tool operator is responsible for:

- Reading and understanding tool labels and manual.
- Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- The safe use of the tool.
- Ensuring that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area



are wearing ANSI Z87 eye protection equipment, and when required, other appropriate protection equipment such as head, hearing and foot protection equipment. Serious eye or permanent hearing loss could result.

Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.

### **EMPLOYER'S RESPONSIBILITY:**

- Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- Ensuring that this manual is available to operators and personnel performing maintenance.
- The safe use of the tool.
- Enforcing that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area are wearing ANSI Z87 eye protec-



tion equipment, and when required, other appropriate protec**Model CHN10302** 

Locate model and date code on tool magazine and under nozzle shield, and record below:

Model No	
Date Code.	

Retain these numbers for future reference.

tion equipment such as head, hearing and foot protection equipment. Serious eye or permanent hearing loss could result.

- Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.
- Assuring the proper maintenance of all tools in employer's possession.
- Ensuring that tools which require repair are not further used before repair. Tags and physical segregation are recommended means of control.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

## **General Safety** Information (Continued)

Danger indicates **ADANGER** an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings, dangers, and cautions could result in DEATH or SERIOUS INJURY.



 Do not use any type of reactive gases, including, but not limited to, oxygen and combustible gases, as a power source. Use



filtered, lubricated, regulated compressed air only. Use of a reactive gas instead of compressed air may cause the tool to explode which will cause death or serious personal injury.

Use only a pressureregulated compressed air source to limit the air pressure supplied to the tool. The regulated pressure must



not exceed 100 psi. If the regulator fails, the pressure delivered to the tool must not exceed 200 psi. The tool could explode which will cause death or serious personal injury.

Never use gasoline or other flammable liquids to clean the tool. Never use the tool in the presence of flammable liquids or gases.



Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious personal injury.

 Always remain in a firmly balanced position when using or handling the tool.




 Do not remove, tamper with, or otherwise cause the Work **Contact Element** (WCE) or trigger to become inoperable. Do not operate any



tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.


Do not touch the trigger unless driving fasteners. Never attach air line to tool or carry tool



while touching the trigger. The tool could eject a fastener which will result in death or serious personal injury.


Warning indicates **AWARNING** a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

 Always disconnect the tool from the power source when unattended, performing any maintenance or



repair, clearing a jam, or moving the tool to a new location. Always reconnect the air line BEFORE loading any fasteners. Do not load the tool with fasteners when either the trigger is depressed or the Work Contact Element (WCE) is engaged. The tool could eject a fastener causing death or serious personal injury.

Always fit tool with a fitting or hose coupling on or near the tool in such a manner that all



compressed air in the tool is discharged at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the tool. Death or serious personal injury could occur.

Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the tool. The tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.



Never carry the tool by the air hose or pull the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses

Fastener loading area



away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

**Tool Components and Specifications** Cap exhaust • REQUIRES: 0.8 SCFM with 10 fasteners per minute @ 90 PSI • **AIR INLET:** 1/4" NPT STAPLE SIZE RANGE: 3/8" to 1-1/4" Magazine MAGAZINE CAPACITY: **Quick Clear** Trigger Latch 100 Staples per load, 18 gauge Nose • WEIGHT: 2 lb., 15 oz. • LENGTH: 10-1/2" Work contact HEIGHT: 9-1/2" element (WCE) MAXIMUM PRESSURE: 100 PSI PRESSURE RANGE: 60 – 100 PSI **Fastener** 

discharge area

Operating Instructions CHN10302

# **General Safety Information** (Continued)

- Always assume the tool contains fasteners. Respect the tool as a working implement; no horseplay. Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not. Accidental triggering of the tool could result in death or serious personal injury.
- Do not drive a fastener on top of other fasteners.
   The fastener could glance and cause death or a serious puncture wound.



 Do not operate or allow anyone else to operate the tool if any warnings or warning labels are not legible.



Warnings or warning labels are located on the tool magazine and body.

Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using or serious injury could occur.

ACAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

 Do not make any modifications to the tool without first obtaining written approval from Campbell Hausfeld. Do not use the tool if any shields or guards are removed or altered. Do not use the tool as a hammer. Personal injury or tool damage may occur.

- Avoid long extended periods of work with the tool. Stop using the tool if you feel pain in hands or arms.
- Always check that the Work Contact Element (WCE) is operating properly. A fastener could accidentally be driven if the WCE is not working properly. Personal injury may occur (See "Checking the Work Contact Element" Section).
- Disconnect air supply and release tension from the pusher before attempting to clear jams because fasteners can be ejected from the front of the tool. Personal injury may occur.

NOTICE

Notice indicates important infor-

mation, that if not followed, MAY cause damage to equipment.

- Avoid using the tool when the magazine is empty. Accelerated wear on the tool may occur.
- Clean and check all air supply hoses and fittings before connecting the tool to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.

# **Operating The Stapler**

#### LUBRICATION


This tool requires lubrication before using the tool for the first time and before each use. If an inline oiler is

used, manual lubrication through the air inlet is **not** required on a daily basis.

NOTICE

The work surface can become damaged by excessive lubrication. Proper lubrication is the owner's responsibility. Failure to lubricate the tool properly will dramatically shorten the life of the tool and void your warranty.

 Disconnect the air supply from the tool to add lubricant.




2. Turn the tool so the air inlet is facing up. Place 4-5 drops of 30 W nondetergent oil into air inlet. Do not use detergent oils, oil additives, or airtool oils. Air tool oil



tool oils. Air tool oils contain solvents which will damage the tool's internal components.

 After adding oil, run tool briefly. Wipe off any excess oil from the cap exhaust.



#### **RECOMMENDED HOOKUP**


The illustration below shows the recommended hookup for the tool.

1. The air compressor must be able to maintain a minimum of 60 psi



60 psi Min. 100 psi Max.

when the tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

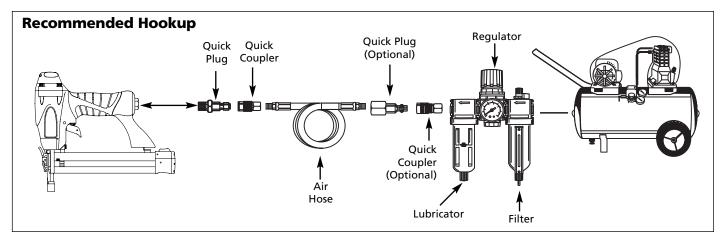

Operating Instructions CHN10302


## **Operating The** Stapler (Continued)

2. An oiler can be used to provide oil circulation through the tool. A filter can be used to remove liquid and



solid impurities which can rust or "gum up" internal parts of the tool.

3. Always use air supply hoses with a minimum working pressure rating equal to or greater than the pressure from the power source if a regulator fails, or 150 psi, whichever is greater. Use 3/8" air hose for runs up to 50'. Use 1/2" air hoses for 50' run or longer. For better performance, install a 3/8" quick plug (1/4" NPT threads) with an inside diameter of .315" (8mm) on the tool and a 3/8" quick coupler on the air hose.



4. Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0 - 125 psi. A pressure requlator is required to control the operating pressure of the tool between 60 and 100 psi.

#### **OPERATIONAL MODE**


**AWARNING** 

Always know the operational mode

of the tool before using. Failure to know the operational mode could result in death or serious personal injury.

#### **SINGLE SEQUENTIAL MODE**

This mode requires the trigger to be pulled each time a fas-




tener is driven. The tool can be actuated by depressing the Work Contact Element (WCE) against the work surface followed by pulling the trigger.

The trigger must be released to reset the tool before another fastener can be driven.


#### **OPERATING A SEQUENTIAL TRIP TOOL**

Check the opera-ACAUTION tion of the Work Contact Element (WCE) trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The WCE spring must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the tool if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.


1. Disconnect the air supply from the tool.



2. Remove all fasteners from the magazine (see Loading/ Unloading).



- 3. Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without sticking or binding.
  - ับ movement
- 4. Reconnect air supply to the tool.



out pulling the trigger. The tool MUST NOT OPERATE. Do not use the tool if it operates without pulling the trigger. Personal injury may result.


6. Remove the tool from the work surface. The Work **Contact Element** (WCE) must return to its original down



position. The tool MUST NOT


**OPERATE**. Do not use the tool if it operates while lifted from the work surface. Personal injury may result.

7. Pull the trigger and depress the work contact



element (WCE) against the work surface. The tool MUST NOT OPER-

8. Depress the **Work Contact** Element (WCE) against




the work surface. Pull the trigger. The tool **MUST OPERATE**.

**AWARNING** 


An improperly functioning tool must not be used. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece.

#### LOADING/UNLOADING THE TOOL


- 1. Always **connect** the tool to the air supply **before** loading fasteners.
- 2. Push down on the latch button, Pull back on the magazine cover.



3. Load a clip of fasteners with the crowns straddling the magazine rail.

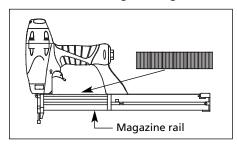

4. Push the magazine cover forward until latch button pops up.



5. Always unload all fasteners before removing tool from service. Unloading is the reverse of loading, except always disconnect the air supply before unloading.


Operating Instructions CHN10302

## **Operating The** Stapler (Continued)

#### **ADJUSTING THE FASTENER PENETRATION**

The tool is equipped with an adjustable depth of drive feature. This allows the user to determine how deep a fastener will be driven into the work surface.

- 1. Adjust operating pressure so fasteners are driven consistently. Do not exceed 100 psi.
- 2. To drive the fastener shallower, turn the wheel (C) to right to the extent
- 3. To sink a fastener deeper, turn the wheel (C) to left to the extent desired.

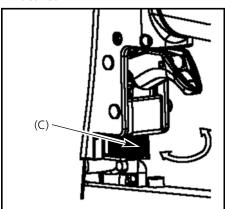


4. Make sure trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without binding or sticking after each adjustment.



#### **ADJUSTING THE DIRECTION OF THE EXHAUST**


The tool is equipped with an adjustable direction exhaust deflector. This is




intended to allow the user to change the direction of the exhaust. Simply twist the deflector to any direction desired.

#### **CLEARING A JAM FROM THE TOOL**

1. Disconnect the air supply from the nailer.




2. Remove all nails from the magazine (see "Loading/ Unloading The Nailer").




#### Failure to remove **AWARNING** all fasteners will cause the fasteners to eject from the

3. Undo latch by pulling out and down. The wire latch will disengage from the hooks on the nose.


front of the tool.




- 4. The door can now be rotated, exposing the jammed fastener.
- 5. Remove the jammed fastener, using pliers or a screwdriver if required.




6 Rotate door back into the closed position.




7. Extend the wire latch and place over the hooks on the nose.



8. Close the latch by pushing the latch up and in until the latch snaps into place.



9. Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up



#### **Technical Support**

Please call our Tool Hotline at 1-800-543-6400 with any questions regarding the operation or repair of this tool or for additional copies of this manual.

#### **Fastener And Replacement Parts**

**AWARNING** 

Use only genuine Campbell Hausfeld 18 gauge fasteners (or equivalent - see Fastener Interchange Information). Tool performance, safety and durability could be reduced if improper fasteners are used. When ordering replacement parts or fasteners, specify by part number.

#### **Tool Repair**

Only qualified personnel should repair the tool and they should use genuine Campbell Hausfeld replacement parts and accessories, or parts and accessories which perform equivalently.

#### Assembly Procedure For Seals

When repairing a tool, the internal parts must be cleaned and lubricated. Parker O-lube or equivalent must be used on all o-rings. Each o-ring must be coated with O-lube before assembling. A small amount of oil must be used on all moving surfaces and pivots. After reassembling, a few drops of 30W nondetergent oil or equivalent, must be added through the air line before testing.

Operating Instructions CHN10302

#### **Fasteners**

The following Campbell Hausfeld finishing fasteners are available at local retail stores. If you need help locating any item, call customer service at 1-800-543-6400. Campbell Hausfeld fasteners meet or exceed ASTM Standard F1667.

Model #	Length	Wire Diameter	Crown Size	Point	Finish	Collation	Staples Per Stick	Staples Per Box
FN158K00	1/2"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	5000
FN168K00	5/8"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	5000
FN208K00	3/4"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	5000
FN258K00	1"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	5000
FN180615AV	1/2"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	1000
FN180620AV	3/4"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	1000
FN180625AV	1"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	1000
FN180630AV	1-1/4"	18 Gauge	1/4"	Chisel	Galvanized/Vinyl Coated	Adhesive	100	1000

## **Interchange Information**

Staples used in the CHN10302 Finishing Stapler will also work in: Senco LN4450, SJS-LR, SKS L11-15, Hitachi N3804A, Duofast BN-1832S, KN-1848, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40, and Porter Cable NS100.

Operating Instructions CHN10302

## **Troubleshooting Guide**

## **AWARNING**

Stop using stapler immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could occur. Any repairs or replacements must be done by a Qualified Service Person or Authorized Service Center.

Problem	Cause	Solution
Air leaking at trigger valve area.	O-Rings in trigger valve housing are damaged	Replace o-rings and check operation of Work Contact Element (WCE)
Air leaking between hous-	Loose screws in housing	Tighten screws
ing and nose.	Damaged O-Rings	Replace o-rings
	Damage to bumper	Replace bumper
Air leaking between hous-	Loose screws	Tighten screws
ing and cap.	Damaged gasket	Replace gasket
Stapler skips driving staple.	Worn bumper	Replace bumper
	Dirt in nose piece	Clean drive channel
	Dirt or damage prevent staples or pusher from moving freely in maga- zine	Clean magazine
	Damaged pusher spring	Replace spring
	Inadequate air flow to stapler	Check fitting, hose, or compressor
	Worn O-Ring on piston or lack of lubrication	Replace and lubricate o-rings
	Damaged O-Ring on trigger valve	Replace o-rings
	Air leaks	Tighten screws and fittings
	Cap gasket leaking	Replace gasket
Stapler runs slow or has	Stapler not lubricated sufficiently	Lubricate stapler
loss of power.	Broken spring in cylinder cap	Replace spring
	Exhaust port in cap is blocked	Replace damaged internal parts
Staples are jammed in sta-	Guide on driver is worn	Replace guide
pler.	Staples are not correct size	Use only recommended staples
	Staples are bent	Replace with undamaged staples
	Magazine or nose screws are loose	Tighten screws
	Driver is damaged	Replace driver
	Staples loaded incorrectly	Review Loading/Unloading section in this manual
Air leaking at trigger valve stem.	O-Rings or seals are damaged	Replace o-rings or seals

### **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty Products One Year, Serious Duty Products Two Years, Extreme Duty Products Three Years.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
  - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
  - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Deliver or ship the Campbell Hausfeld product or component to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

CHN10302 **Instructions d'Utilisation** 

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



# **CAMPBELL** Agrafeuse de couronnes étroites

## **Table des Matières**

Directives de Sécurité	.1-3
Spécifications	2
Utilisation de la l'outil	.3-6
Mode d'Emploi	4
Guide de Dépannage	7
Garantie	8

## Description

Cet outil est conçu pour les armoires, les derrières, les décorations et l'artisanat. Caractéristiques: embout ne laissant pas de marque, éjection réglable, gâchette séquentielle unique, buse à dégagement rapide, réglage de pénétration des attaches.

## Généralités sur la Sécurité

### **PROPOSITION 65 CALIFORNIE**

### **AAVERTISSEMENT** Vous pouvez créer de la pous-

sière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie.

Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection.

## **AAVERTISSEMENT**

Ce produit ou son cordon contient des produits chimiques qui de l'avis de l'État de Californie peut causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

Ce manuel contient des informations concernant la sécurité, le fonctionnement et l'entretien. Contacter votre représentant Campbell Hausfeld si vous avez des questions.

#### RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

L'opérateur de l'outil est responsable de :

- Lire et comprendre les étiquettes et le manuel sur les outils.
- Choisir un système d'activation de l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil.
- L'utilisation sécuritaire de l'outil.
- S'assurer que l'outil est utilisé seulement lorsque l'opérateur et tout autre personnel dans l'aire de tra-



vail portent un équipement de protection oculaire ANSI Z87 et, s'il y a lieu, d'autre équipement de protection appropriée tel que de l'équipement de protection pour la tête, les oreilles et les pieds. Il pourrait y avoir de graves lésions oculaires ou perte auditive.


S'assurer que l'outil soit conservé en bon état tel que décrit dans ce manuel.

#### RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

- Choisir un système d'activation de l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil.
- S'assurer que ce manuel soit disponible pour les opérateurs et le personnel responsable de l'entretien.
- L'utilisation sécuritaire de l'outil.
- S'assurer que l'outil est utilisé seulement lorsque l'opérateur et tout autre personnel dans l'aire de tra-



vail portent un équipement de protection oculaire ANSI Z87 et, s'il y a

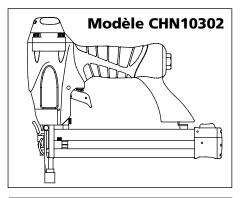

Trouver le numéro de modèle et le code date sur le chargeur de l'outil et sous l'écran de buse et inscrire plus

NΙΟ	du	N/	$\neg \neg$	اخا	ما

Code de date

Conserver ces numéros comme référence.

lieu, d'autre équipement de protection appropriée tel que de l'équipement de protection pour la tête, les oreilles et les pieds. Il pourrait y avoir de graves lésions oculaires ou perte auditive.

- S'assurer que l'outil soit conservé en bon état tel que décrit dans ce manuel.
- S'assurer du bon entretien de tous les outils de l'employeur.
- S'assurer que les outils qui doivent être réparés ne soient plus utilisés avant leur réparation. Les moyens de contrôle sont les étiquettes et la ségrégation physique.



Danger indique

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité. Instructions d'Utilisation CHN10302

## Généralités sur la Sécurité (Suite)

 Lire et comprendre les étiquettes et le manuel sur les outils. Ne pas suivre les avertissements, les dangers et les mises en garde pourrait causer le



en garde pourrait causer la MORT ou de GRAVES BLESSURES.

 Ne pas utiliser comme source d'alimentation tout type de gaz réactif, y compris, mais sans s'y limiter,



de l'oxygène et des gaz combustibles. Utiliser seulement de l'air comprimé filtré, lubrifié et réglé. Utiliser un gaz réactif au lieu d'air comprimé pourrait faire exploser l'outil ce qui pourrait provoquer des blessures graves voire la mort.

Utiliser seulement une source d'air comprimé à pression pour limiter la pression d'air fournie à l'outil. La pression



à l'outil. La pression contrôlée ne doit pas dépasser 690 kPa. S'il y a une défaillance du régulateur, la pression livrée à l'outil ne doit pas dépasser 1 379 kPa. L'outil pourrait exploser ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.

 Ne jamais utiliser de l'essence ni les fluides inflammables pour le nettoyage de l'outil. Ne jamais



utiliser l'outil près d'un liquide ou gaz inflammable. Une étincelle peut allumer les vapeurs et causer une explosion qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves personnelles.

 Toujours bien s'équilibrer pendant la manipulation ou l'utilisation de l'outil.




 Ne pas retirer, modifier ou faire quoique ce soit qui pourrait rendre la gâchette ou le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) inutilis-



able. Ne pas faire fonctionner d'outil qui a été modifié de cette façon. Cela pourrait mener à la mort ou à de graves blessures


 Ne toucher à la gâchette qu'au moment de poser des attaches. Ne jamais actionner la gâchette durant le trans-



port de l'outil ou durant le raccordement de celle-ci au tuyau d'air comprimé. L'éjection accidentelle d'un outil peut causer des blessures graves ou mortelles.


## **AAVERTISSEMENT**

Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.  Toujours débrancher l'outil de la source de courant en votre absence, en



effectuant des réparations ou son entretien, en débloquant l'appareil ou en le déplaçant ailleurs. Le raccordement du tuyau d'air comprimé doit toujours s'effectuer AVANT le chargement du magasin. Ne pas charger l'outil d'attaches lorsque la gâchette est enfoncée ou lorsque le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) est engagé. L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

Toujours
 installer un
 raccord ou un
 tuyau de
 raccord sur ou
 près de l'outil



afin que tout air comprimé de l'outil soit déchargé au moment où l'on débranche le raccord ou le boyau. Ne pas utiliser un clapet ni autre raccord qui permet que l'air reste dans l'outil. Cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ne jamais poser l'embout de clouage sur la main ou sur toute autre partie du corps.

L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.



Pièces détachées et fiche technique mécanisme de la l'outil


• **EXIGE**: 0,02 m<sup>3</sup>/min avec 10 une attaches par minute à 621 kPa

• PRISE D'AIR: 1/4 po NPT

TAILLES DES STAPLE : 3/8 à 1-1/4 po
 CAPACITÉ DU CHARGEUR : 100 attaches

par charge, calibre 18 **POIDS :** 1,33 kg

LONGUEUR: 26,67 cm (10-1/0 po)
 HAUTEUR: 24,13 cm (9-1/2 po)
 PRESSION MAXIMALE: 690 bar
 GAMME DE PRESSION: 414 - 690 bar

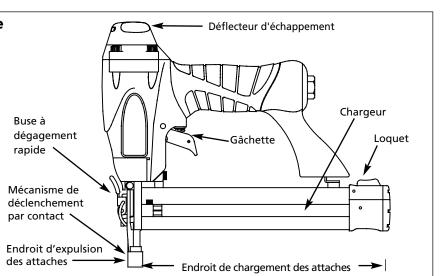

Instructions d'Utilisation CHN10302

## Généralités sur la Sécurité (Suite)

 Ne jamais transporter l'outil par le tuyau à air. Ne jamais tirer sur le tuyau pour déplacer l'outil ou le compresseur.



Garder le tuyau à air à l'écart de la chaleur, l'huile et les objets pointus. Remplacer les tuyaux endommagés, faibles ou usés. Sinon, il v a risque de blessures personnelles ou de dommage à l'outil.

- Toujours prendre pour acquis que l'outil contient des attaches. Respecter l'outil comme accessoire de travail non pas un jouet. Donc aucun jeu brutal. Toujours garder les autres personnes à une distance de sécurité de l'aire de travail en cas de décharge accidentelle des attaches. Ne pas pointer l'outil vers vous ou vers quelqu'un d'autre qu'il y ait ou non des attaches dans l'outil. Le déclenchement accidentel de l'outil pourrait causer la mort ou de graves blessures.
- Ne jamais enfoncer les attaches une pardessus l'autre. L'attache pourrait ricocher et causer la mort ou une blessure grave de perforation.



Ne pas utiliser l'outil ni permettre qu'une autre personne l'utilise si les avertissements ou les



étiquettes d'avertissement situés sur le chargeur et corps de l'outil ne sont pas lisibles.

Ne pas échapper ni jeter l'outil car ceci peut causer du dommage le rendant dangereux à utiliser. Si l'outil s'est fait échappé ou jeté, l'examiner soigneusement afin de déterminer s'il est courbé. fendu ou s'il y a des fuites ou pièces détachées endommagées. ARRËTER et réparer avant d'utiliser, sinon, il y a risque de blessures graves.

# **AATTENTION** Attention

une situation hasardeuse potentielle aui PEUT résulter en blessures.

- Ne pas apporter de modifications à l'outil sans d'abord obtenir une approbation écrite de Campbell Hausfeld. N'utilisez pas d'outil si les écrans ou protecteurs ont été enlevés ou altérés. Ne pas utiliser l'outil comme marteau. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Éviter d'utiliser l'outil pour une période de temps prolongée. Cesser d'utiliser l'outil si l'on ressent des douleurs dans les mains ou dans les bras.
- Toujours vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE). L'éjection accidentelle d'attaches peut se produire si ce mécanisme ne fonctionne pas correctement et cela pourrait entraîner des blessures. (Voir "Vérification du mécanisme de déclenchement par contact").
- Pour éviter l'expulsion d'une attache, débrancher la source d'air et relâcher la tension du poussoir avant de procéder au déblocage. Sinon, il y a risque de blessures graves.

## AVIS

Avis indique

de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

- Éviter d'utiliser l'outil lorsque le chargeur est vide. Sinon, il y a risque d'usure accéléré de l'outil.
- Nettoyer et vérifier tous les tuyaux et raccords avant de brancher l'outil au compresseur d'air. Remplacer les tuyaux ou les raccords endommagés ou usés, sinon, le rendement et la durabilité de l'outil seront affectés.

## Utilisation de la l'outil

#### **GRAISSAGE**


Cet outil exige le graissage avant son usage initial et avant chaque usage. Si vous utilisez un graisseur en canalisation, le graissage manuel à travers la prise d'air n'est pas exigé quotidiennement.

## AVIS


La surface de

travail peut être endommagée par le graissage excessif. Le graissage correct est la responsabilité de l'utilisateur. Manque de graisser l'outil correctement peut raccourcir la durée de l'outil et peut annuler votre garantie.


1. Débrancher la source d'air de l'outil avant de graisser.



2. Tourner la l'outil de manière à ce que la prise d'air comprimé soit dirigée vers le haut. Introduire



4 ou 5 gouttes d'huile non-détergente dans la prise d'air comprimé. Ne pas utiliser d'huile détergente, d'additif à huile ni d'huile pour outils à air comprimé. Ces dernières contiennent des solvants qui peuvent

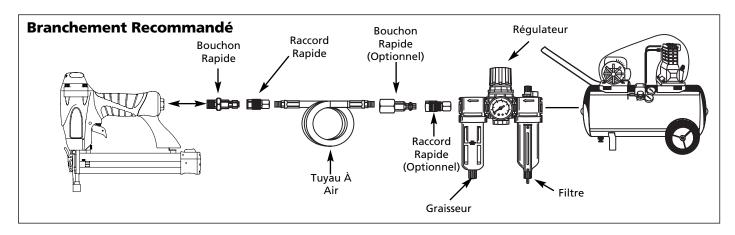

Instructions d'Utilisation CHN10302

## **Utilisation de l'outil**

### (Suite)

endommager les pièces intérieures de l'outil.

 Après l'addition d'huile, faire fonctionner brièvement l'outil. Enlever tout excès d'huile sortant par le déflecteur d'ér



par le déflecteur d'échappement.

#### **BRANCHEMENT RECOMMANDÉ**

Le branchement recommandé est illustré ci-dessous.

Le compresseur d'air doit conserver un minimum de 414 kPa pendant l'utilisation de l'




l'utilisation de l'outil. L'alimentation d'air insuffisante peut réduire la puissance de l'outil et peut affecter l'efficacité de l'enfoncement.

 Un graisseur peut être utilisé pour fournir la circulation d'huile à



travers l'outil. Un filtre peut être utilisé pour enlever les matières liquides et solides qui peuvent encrasser les pièces internes de l'outil.

3. Toujours utiliser des tuyaux d'admission d'air d'une pression nominale minimum égale ou plus grande que la pression de la source d'alimentation si un régulateur cesse de fonctionner correctement ou de 1 034 kPa, selon la pression la plus élevée. Utiliser un tuyau d'air de 9,5 mm (3/8 po) pour les longueurs jusqu'à 15 m (50 pieds). Utiliser les tuyaux d'air de 12,7mm (1/2 po) pour 15m ou plus. Pour un meilleur rendement, installer un bouchon rapide de 9,5mm (3/8 po) avec (filets d'1/4 po NPT) un diamètre intérieur de .315 (8mm) sur l'outil et un raccord rapide de 9,5mm (3/8 po) sur le tuyau.



 Utiliser un régulateur de pression sur le compresseur avec une pression de service de 0 - 862 kPa. Un régulateur de pression est indispensable pour maintenir la pression de service de l'outil entre 414 et 690 kPa.

#### **MODE D'EMPLOI**


## **AAVERTISSEMENT**

Toujours

miner le mode d'opération avant d'utiliser l'outil. Sinon, il y a risque de mort ou blessures graves.

#### **MODE SÉQUENTIEL UNIQUE**

La gâchette doit être tirée chaque fois qu'une attache est



enfoncée. L'outil peut être actionnée en plaçant le mécanisme de déclenchement pointe de contact (WCE) contre la surface de travail et ensuite en tirant sur la gâchette.


La gâchette doit être relâchée afin de rajuster l'outil avant d'enfoncer une autre attache.


## EMPLOI D'UN OUTIL À DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL

## **AATTENTION**

nement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) avant chaque usage. Le WCE doit fonctionner avec un mouvement libre, sans restrictions. Le ressort WCE doit se retourner au WCE à sa position complètement allongée après le surbaissement. Ne pas faire fonctionner l'outil si le mécanisme de déclenchement WCE ne fonctionne pas correctement. Ceci peut résulter en blessures personnelles.

- Débrancher la source d'air de l'outil.
- Enlever toutes les attaches du chargeur (Voir Chargement-





Déchargement)

 S'assurer que la gâchette et le mécanisme de déclenchement (WCE) fonctionnent avec un mouvement



avec un mouvement libre sans restrictions.

- Brancher à nouveau la source d'air à l'outil.
- Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail sans actionner la




gâchette. L'outil **NE DOIT PAS FONCTIONNER**. Si l'éjection d'un attache se produit sans que l'on actionne la gâchette, ne pas utiliser cet appareil. Il y a risque de blessures.

 Ôter l'outil de la surface de travail. Le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) doit




redescendre à sa position initiale. L'outil **NE DOIT PAS FONCTION-NER**. Si l'éjection d'une attache se produit lorsqu'on relève l'outil, ne pas utiliser celle-ci. Il y a risque de blessures.

 Actionner la gâchette. Appuyer le mécanisme



de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail. L'outil **NE DOIT PAS FONCTION-NER.** 

 Appuyer le mécanisme de déclenche-



ment par contact (WCE) sur la surface de travail. Actionner la gâchette. L'outil **DOIT FONCTION-NER**.

## AAVERTISSEMENT Un outil


fonctionne pas correctement ne doit pas être utilisé. Ne pas activer l'outil à moins qu'il soit placé bien fermement sur la pièce.

## **Utilisation de l'outil**


#### (Suite)

#### CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE L'OUTIL


- 1. Toujours brancher l'outil à la source d'air avant le chargement des attaches.
- 2. Soulever le loquet. Tirer sur le couvercle du chargeur.



3. Remplir un chargeur d'attaches avec les couronnes chevauchant le rail du magasin.

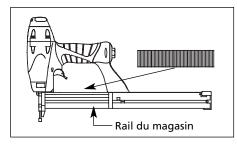

- 4. Pousser le couvercle du chargeur en avant jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.
- 5. Toujours retirer toutes les attaches du chargeur avant de ranger




l'outil. L'opération de déchargement s'effectue à l'inverse de l'opération de chargement mais il faut toujours débrancher le tuyau d'air comprimé AVANT le déchargement.

#### **RÉGLAGE DE PÉNÉTRATION DES ATTACHES**

Le modèle CHN10302 est muni d'un réglage de pénétration des attaches. Ceci permet de déterminer à quelle profondeur les attaches doivent être enfoncés.

1. Régler la pression de fonctionnement de manière à ce que la force d'éjection des attaches soit constante. Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximum de 690 kPa.

- 2. Pour faire pénétrer un une attache moins profondément, tourner la roue (C) vers la droite jusqu'à la profondeur recherchée.
- 3. Pour enfoncer un une attache plus profondément, tourner la roue (C) vers la gauche jusqu'à la profondeur recherchée.

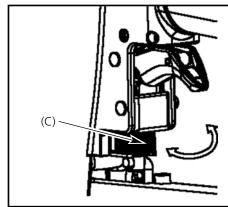

4. Après chaque réglage, s'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) puisse s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté.

#### **AJUSTEMENT DE LA DIRECTION** D'ÉCHAPPEMENT


Cet outil est équipé d'un déflecteur de sortie à direction ajustable. Ceci




permet le changement de direction de l'échappement. Orienter le déflecteur à la position désirée.

#### **DÉBLOCAGE DE L'OUTIL**

1. Débrancher la cloueuse de la source d'air.




2. Ôter tous les clous du chargeur (Voir "Chargement/ Déchargement de la Cloueuse").



### **AAVERTISSEMENT**

retirer toutes les attaches mènera à une éjection des attaches par l'avant de l'outil.

3. Retirer le verrouillage en tirant vers le hors et le bas. Le verrou de fil




se désengagera des crochets de la buse.


4. La porte peut alors être relevée, laissant voir le clou bloqué.




5. Enlever l'attache grippée en utilisant des pinces ou un tournevis si nécessaire.




Rabaisser la porte en position fermée.




7. Étendre le verrou de fil et le placer sur les crochets de la buse.



8. Fermer le verrou en le poussant vers le haut et jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.



9. S'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de déclenche-



ment par contact (WCE) peut s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté.

Instructions d'Utilisation CHN10302

# **Utilisation de l'outil** (Suite)

#### **Support Technique**

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou la réparation de cet outil, veuillez utiliser notre numéro d'assistance 1-800-543-6400 ou pour obtenir d'autres copies de ce manuel.

# Attaches et Pièces de Rechange

## **AAVERTISSEMENT**

N'utiliser que des attaches N° 18 de Campbell Hausfeld (ou un équivalent - Voir la note "Compatibilité avec d'autres appareils"). La performance de l'outil, sa sécurité et sa durabilité pourraient être réduites si l'on utilise les mauvaises attaches. Lors d'une commande de pièces de rechange ou d'attaches, préciser le numéro de pièce.

# Attaches et Réparation de l'outil

Seul un personnel qualifié doit réparer l'outil en utilisant seulement des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou des pièces et accessoires qui fonctionnent de manière équivalente.

# Méthode d'assemblage pour les joints d'étanchéité

Les pièces internes doivent être nettoyées et graissées pendant la réparation d'un outil. Utiliser le Parker O-lube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Chaque joint torique doit être enrobé avec du O-lube avant l'assemblage. Utiliser un peu d'huile sur toutes les surfaces mouvantes et pivots. Après le remontage, ajouter quelque gouttes d'huile sans détergent 30W ou l'équivalent à travers la canalisation d'air avant de faire l'essai.

## **Attaches**

Les attaches pour finition Campbell Hausfeld sont disponibles aux magasins dans votre quartier. Pour de l'assistance, composer le 1-800-543-6400. Les attaches Campbell Hausfeld sont conformes ou supérieurs à la norme ASTM F1667.

Modèle	Longueur	Calibre de fil	Taille de Tete	Pointe	Fini	Collation	Agrafes A par Rangée	Agrafes par Boîte
FN158K00	1/2 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	5000
FN168K00	5/8 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	5000
FN208K00	3/4 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	5000
FN258K00	1 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	5000
FN180615AV	1/2 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	1000
FN180620AV	3/4 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	1000
FN180625AV	1 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	1000
FN180630AV	1-1/4 po	18	1/4 po	Burin	Galvanisé/Enduit de Vinyle	Adhésive	100	1000

#### Information D'Interchangeabilité

Les attaches utilisées dans l'outil Pour Finition CHN10302 sont convenables au: Senco LN4450, SJS-LR, SKS L11-15, Hitachi N3804A, Duofast BN-1832S, KN-1848, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40 et Porter Cable NS100.

CHN10302 Instructions d'Utilisation

**Guide de Dépannage**AVERTISSEMENT

Cessez l'utilisation de l'agrafeuse immédiatement en cas des problèmes suivants, car il y a risque de blessures graves. Toutes réparations doivent être effectuées par un Technicien Qualifié ou par un Centre De Service Autorisé.

Problème	Cause	Solution
Fuite d'air à l'endroit de la soupape de la gâchette.	Joints torique endommagés dans le carter de la soupape de la gâchette.	Remplacer les joints toriques et vérifier le fonction nement du mécanisme de déclenchement par contact.
Fuite d'air entre le carter et	Vis desserrées dans le carter.	Serrer les vis.
le nez.	Joints torique endommagés. Amortisseur endommagé.	Remplacer les joints torique. Remplacer l'amortisseur.
Fuite d'air entre le carter et	Vis desserrées.	Serrer les vis.
le capuchon.	Joint d'étanchéité endommagé.	Remplacer le joint d'étanchéité.
L'agrafeuse saute une	Amortisseur usé.	Remplacer l'amortisseur.
agrafe pendant l'expulsion.	Saleté dans la pièce du nez.	Nettoyer la rainure du chassoir.
	Saleté ou dommage qui empêche le fonctionnement libre des agrafes ou du poussoir dans le chargeur.	Nettoyer le chargeur.
	Ressort de poussoir endommagé.	Remplacer le ressort.
	Circulation d'air insuffisante à l'a- grafeuse.	Inspecter le raccord, tuyau ou le compresseur.
	Joint torique du piston usé ou manque de lubrification.	Remplacer les joints torique. Graisser.
	Joint torique de la soupape de gâchette endommagé.	Remplacer les joints torique.
	Fuites d'air.	Serrer les vis et raccords.
	Fuite du joint étanchéité du capuchon.	Remplacer le joint d'étanchéité.
L'agrafeuse fonctionne	Graissage insuffisant de l'agrafeuse.	Graisser l'agrafeuse.
lentement ou a une perte	Rupture du ressort du capuchon de cylindre.	Remplacer le ressort.
de puissance.	Orifice d'échappement du capuchon obstrué.	Remplacer les pièces internes endommagées.
Blocage des agrafes.	Guide du chassoir usé.	Remplacer le guide.
	Agrafes de mauvaise taille.	Utiliser les agrafes de taille recommandée.
	Agrafes courbés.	Remplacer les agrafes.
	Vis du chargeur ou nez dégagés.	Serrer les vis.
	Chassoir endommagé.	Remplacer le chassoir.
	Agrafes mal-chargés	Faire la révision de la section Charger/Décharger dans ce manuel
Fuite d'air à la tige de soupape de la gâchette.	Joint toriques ou joints d'étanchéité endommagés.	Remplacer les joints toriques ou les joints d'é- tanchéité.

Instructions d'Utilisation CHN10302

#### Garantie Limitée

1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit - Produits À Service Standard (Standard Duty) - Un An, Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans.

- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par le Garant.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatrevingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
  - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, <u>lames d'entraînement, fusibles, batteries</u>, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, <u>buses de sablage, graisses</u>, tuyaux de matériaux, <u>cartouches filtrantes</u>, <u>pales de moteur</u>, <u>abrasifs</u>, <u>lames</u>, <u>meules de coupage</u>, <u>burins</u>, <u>fixe-burins</u>, <u>coupeuses</u>, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, <u>lames de tournevis</u>, <u>tampons de sablage</u>, tampons de sauvegarde, <u>mécanisme de percussion</u> ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. <u>Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement</u>.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. Livraison ou expédition du produit ou de la pièce Campbell Hausfeld au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



# Agrapadora para Grapas Corona Angostas

## Índice

Información General de Seguridad .1-3	3
Especificaciones	2
Cómo usar la Herramienta3-6	õ
Modo de Operación	1
Diagnóstico de averías	7
Garantía	3

## Descripción

Esta herramienta está diseñada para marquetería, fondos de cajas, contramarcos decorativos y manualidades. Entre las características se incluyen: punta que no se estropea, escape ajustable, gatillo de secuencia singular, boca de despeje rápido, y mecanismo clavador con profundidad ajustable.

## Informaciones Generales de Seguridad

#### **PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65**

## **AADVERTENCIA**

Cuando corta lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

## **AADVERTENCIA**

Este producto, o su cordón eléctrico, contiene productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos minuciosamente después de usar.

Este manual contiene información sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Póngase en contacto con su representante Campbell Hausfeld si tiene alguna pregunta.

#### **RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR:**

El operador de la herramienta es responsable de:

- Leer y comprender las etiquetas y el manual de la herramienta.
- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta.
- El uso seguro de la herramienta.
- Asegurarse de que la herramienta se use únicamente cuando el operador y todo el resto del personal en el área de trabajo



estén usando equipo de protección ocular ANSI Z87 y demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.


 Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual.

## RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR:

- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta.
- Asegurarse de que este manual esté disponible para los operadores y el personal que esté realizando el mantenimiento.
- El uso seguro de la herramienta.
- Exigir que la herramienta se use únicamente cuando el operador y todo el resto del personal en el área de trabajo



estén usando equipo de protección

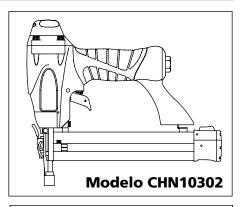

Localice el modelo y el código de fecha en el cargador de la herramienta y debajo de la protección de la boquilla, y regístrelo debajo.

Mod	eld	N	0
IVIOU		<i>,</i> , ,	v

Código de fecha

Conserve estos números para referencia.

ocular ANSI Z87 y demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.

- Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual.
- Asegurar el mantenimiento adecuado de todas las herramientas en posesión del empleador.
- Asegurarse de que las herramientas que requieran reparación no se usen antes de ser reparadas. Se recomiendan el uso de etiquetas y el retiro físico de la herramienta como medidas de control.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.


## **Informaciones** Generales de Seguridad

(Continuación)

## APELIGRO

Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

 Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. Si no respeta las advertencias, los riesgos y las recomendaciones, eso podría resultar en la MUERTE o en LESIONES GRAVES.



como fuente de energía. Use sólo aire comprimido filtrado, lubricado y regulado. El uso de un gas reactivo en vez de aire comprimido puede provocar que la herramienta explote, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales.

Use solamente una fuente de aire comprimido de presión regulada para limitar la presión de aire suministrada a la her-



ramienta. La presión regulada no debe exceder los 6,90 bar. Si el regulador falla, la presión transmitida a la herramienta no debe exceder los 13,79 bar. La herramienta puede explotar, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales. Nunca limpie la herramienta con gasolina o ningún otro líquido inflamable. Nunca use la herramienta en la




cercanías de líquidos o gases inflamables. Una chispa podría encender los vapores y ocasionar una explosión que podría ocasionarle la muerte o heridas graves.

Siempre colóquese en una posición firme y balanceada para usar o manipular la herramienta.



No quite, modifique ni haga de otro modo que el WCE (elemento de contacto de trabajo) o el gatillo dejen de funcionar. No haga funcionar ninguna herramienta que haya sido modificada de manera sim-






con una herramienta ni mueva la herramienta cuando esté tocando el gatillo. La herramienta podría expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.

ilar. Eso puede resultar en muerte o

AADVERTENCIA Ésto le indica


que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas graves.

Desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía cuando no la esté aten-



diendo, cuando le esté realizando mantenimiento o reparaciones, desobstruyéndola o moviéndola a un nuevo sitio. Siempre vuelva a conectar la tubería de aire ANTES de cargar los sujetadores. No cargue la herramienta con sujetadores cuando el gatillo esté oprimido o el WCE (elemento de contacto de trabajo) esté conectado. La herramienta puede expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.

Siempre ajuste la herramienta con un conector o acoplador de mangueras colocado en o



cerca de la herramienta de un modo tal que se descargue todo el aire comprimido en la herramienta en el momento en que se desconecte el conector o acoplador. No use una válvula de chequeo o ninguna conexión que permita que el aire permanezca en la herramienta. Se puede producir la muerte o lesiones personales graves.

Nunca ponga las manos ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga de la herramienta. Ésta puede expulsar un sujetador y



producir la muerte o lesiones personales graves.

## **Componentes y Especificaciones** de la Herramienta


- REQUIERE: 0,02 m³/min para clavar 10 sujetadores por minuto a 6,21 bar
- ENTRADA DE AIRE: 6,4mm (1/4") NPT
- RANGO DE LOS SUJETADORES: 9,53mm(3/8") a 31.8mm(1-1/4")
- CAPACIDAD DEL CARGADOR:

100 Sujetadores por carga, calibre 18

• **PESO:** 1,33 kg LONG.:26.67 cm ALT.: 24.13 cm

PRESION MAX.: 6,90 bar

• RANGO DE PRESIÓN: 4,14 bar - 6,90 bar

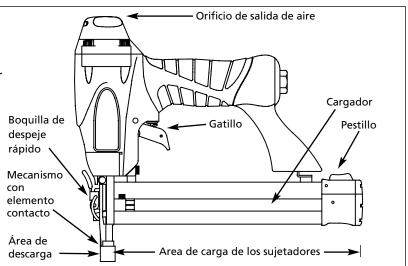

## **Informaciones Generales de Seguridad**

#### (Continuación)

Nunca cargue la herramienta por la manguera de aire ni hale la manguera para mover la her-



ramienta o el compresor de aire. Mantenga las mangueras alejadas del calor, aceite y objetos puntiagudos. Reemplace cualquier manguera que esté dañada, débil o desgastada. Ésto podría ocasionar heridas o daños a la herramienta

- Siempre asuma que la herramienta tiene sujetadores. Respete la herramienta como un implemento de trabajo; no jugue con ella. Siempre mantenga a los demás a una distancia segura del área de trabajo, en caso de una descarga accidental de sujetadores. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona, ya sea que contenga o no sujetadores. El disparo accidental de la herramienta podría resultar en la muerte o en graves lesiones personales.
- No clave un sujetador encima de otro. El sujetador podría saltar y ocasionarle la muerte o heridas araves.



No opere la herramienta ni permita que otros la operen si las etiquetas de advertencia



están ilegibles. Éstas se encuentran en el cargador o el cuerpo de la herramienta.

 No deje que la herramienta se caiga ni la tire. Ésto podría dañarla o convertirla en algo peligroso de usar. En caso de que la herramienta se haya caído o la hayan tirado, revísela con cuidado a ver si está doblada o rota, si tiene alguna pieza dañada o tiene fugas de aire. DEJE de trabajar y repárela antes de usarla o podría ocasionarle heridas graves.

## APRECAUCION Ésto le indica

que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

- No haga ninguna modificación a la herramienta sin obtener primero la aprobación por escrito de Campbell Hausfeld. No use la herramienta si le faltan alguna de las tapas protec-toras o si éstas han sido modifi-cadas. No use la herramienta como un martillo. Se pueden producir lesiones personales o daños a la herramienta.
- Evite trabajar con esta herramienta por largos periodos. Deje de usar la herramienta si siente dolor en las manos o en los brazos.
- Siempre revise que el Elemento de Contacto de Trabajo esté funcionando correctamente. Puede que se clave un sujetador por accidente si el Elemento de Contacto de Trabaio no está funcionando correctamente. Se pueden producir lesiones personales (vea la sección "Cómo Revisar el Elemento de Contacto de Trabaio").
- Desconecte la fuente de suministro de aire y elimine la tensión del disparador antes de tratar de sacar cualquier sujetador atascado, ya que la herramienta podría disparar un sujetador por el frente. Ésto podría ocasionarle heridas.

## AVISO

le indica

una información importante, que de no seguirla, PODRÍA ocasionar daños al equipo.

- Evite usar la herramienta cuando el depósito está vacío. Ésto podría acelerar su desgaste.
- Limpie y chequee todas las mangueras de suministro de aire y conexiones antes de conectar la herramienta al compresor. Reemplace las mangueras y conexiones que estén dañadas o desgastadas. El rendimiento de la herramienta o su durabilidad podrían reducirse.

## Cómo usar la Herramienta

#### **LUBRICACION**


Esta herramienta requiere lubricación antes de usarse por primera vez y antes de cada uso. Si utiliza un lubricador incorporado a la línea, **no tendrá** que lubricarla manualmente a diario.

## **AVISO**


La super

ficie de trabajo se podría dañar debido a la lubricación excesiva. La lubricación adecuada es la responsabilidad del propietario. Si no lubrica la herramienta adecuadamente, ésta se dañará rápidamente y la garantía se cancelaría


1. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire para lubricarla.



2. Gire la herramienta de modo que la entrada de aire quede mirando



hacia arriba. Agregue de 4 a 5 gotas de aceite no detergente 30W en la entrada de aire. No use aceites

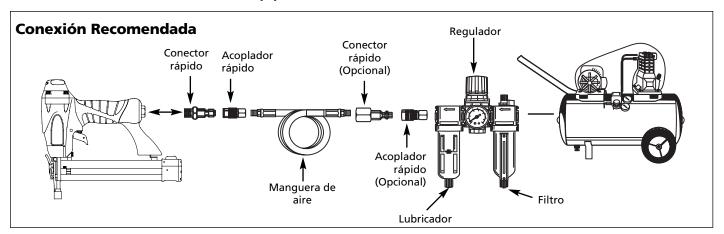

## Cómo usar la Herramienta

#### (Continuación)

detergentes, aditivos de aceite, ni aceites para herramientas neumáticas. Los aceites para herramientas neumáticas contienen solventes que pueden averiar los componentes internos de la herramienta.

3. Después de agregar aceite, haga funcionar la herramienta breve-



mente. Limpie todo exceso de aceite que salga del escape de la tapa.

#### **CONEXION RECOMENDADA**

La ilustración de abajo le muestra la conexión recomendada para la herramienta.

1. El compresor de aire debe tener la capacidad de suministrar un mínimo



de 4.14 bar cuando la herramienta esté en uso. Si el suministro de aire es inadecuado podría haber pérdida de potencia y falta de consistencia en el funcionamiento.


2. Puede utilizar un lubricador para lubricar la herramienta. Igualmente, puede



utilizar un filtro para remover las impurezas líquidas y sólidas que podrían oxidar u obstruir las partes internas de la herramienta.

3. Use siempre mangueras de suministro de aire, con una presión mínima de funcionamiento con clasificación igual o mayor que la presión de la fuente de energía si falla un regulador, o 10,34 bar, lo que sea mayor. Use manqueras de aire de 9,5 mm (3/8") para distancias de hasta 15 m (50') ó más. Para un mejor rendimiento, instálele a la herramienta un conector rápido de 9,5mm (3/8") (con roscas de 6,4mm (1/4") NPT)

cuyo diámetro interno sea de 8mm (0,315") y un acoplador rápido de 9,5mm (3/8") a la manguera de aire.



4. Use un regulador de presión (de 0 bar - 8,62 bar) en el compresor. Se necesita un regulador de presión para controlar la presión de operación de la herramienta entre 4,14 bar y 7,58 bar.


#### **MODO DE OPERACIÓN**

#### Siempre **AADVERTENCIA**

ciórese de saber en qué modo va a operar la herramienta antes de comenzar a usarla. De lo contrario, le podría ocasionar la muerte o heridas graves.

#### **MODO DE SECUENCIA ÚNICA**

Este sistema requiere que oprima el gatillo cada vez que



vaya a clavar un sujetador. Para clavar, el elemento de contacto debe tocar la superficie de trabajo y el operador debe oprimir el gatillo.


Debe soltar el gatillo antes de clavar otro sujetador.

#### CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE **DISPARO SECUENCIAL**


#### Chequee **APRECAUCIO**

funcionamiento del mecanismo del elemento de contacto antes de cada uso. El elemento de contacto se debe desplazar libremente, sin pegarse, a lo largo del área de desplazamiento. El resorte del elemento de contacto debe regresar el elemento de contacto a su posición original totalmente extendido. No use la herramienta si el mecanismo del elemento de contacto no está funcionando adecudamente. Podría ocasionarle heridas.

1. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire.




2. Saque todos los sujetadores del cargador (Vea la Sección Carga-Descarga).



3. Cerciórese de que el gatillo y el elemento de contacto se muevan libremente en ambos sentidos sin atascarse o pegarse.



4. Reconecte la herramienta a la fuente de suministro de aire.



5. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra la superficie de traba-




jo sin apretar el gatillo. La herramienta NO DEBE OPERAR. No use la herramienta si opera sin apretar el gatillo. Se pueden producir lesiones personales.

6. Remueva la herramienta de la super ficie de trabajo. El Elemento de Contacto de Trabajo




tiene que volver a su posición original. La herramienta NO DEBE **OPERAR**. No use la herramienta si opera mientras está levantada de la superficie de trabajo.

7. Apriete el gatillo y presione el Elemento de



Contacto de Trabajo contra la superficie de trabajo. La herramienta NO DEBE hacerse funcionar.

8. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo con-



tra la superficie de trabajo. Apriete el gatillo. La herramienta DEBE OPERAR.

## AADVERTENCIA Una

herramienta que funciona de manera inadecuada no debe usarse. No active la herramienta a menos que esté


## Cómo usar la Herramienta

#### (Continuación)


colocada firmemente contra la pieza de trabajo.

#### PARA CARGAR Y DESCARGAR LA **HERRAMIENTA**


1. Siempre conecte la herramienta a la fuente de suminsitro de aire antes de colo-



2. Empuje hacia abajo sobre el boton del seguro. Mueva la tapa del cargador hacia atrás.

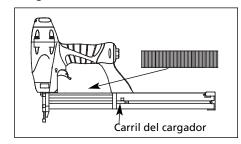

3. Carque una tira de sujetadores con las coronas montadas sobre el carril del cargador.




- 4. Empuje la tapa del cargador hacia delante hasta que el botón del seguro salte hacia arriba.
- 5. Siempre descarque el sujetador antes de remover la herramienta de servicio. La descarga se hace siguiendo el proceso inverso de la carga; sin embargo, siempre se tiene que desconectar la manguera de aire antes de descargarla.

#### CÓMO AJUSTAR LA PENETRACIÓN **DEL SUJETADOR**

La CHN10302 viene equipada con un mecanismo clavador de profundidad ajustable. Esto le permite al usuario determinar a qué profundidad se va a clavar en la superficie de trabajo.

1. Ajuste la presión de operación a aquélla que usará con regularidad para clavar los sujetadores. No exceda la presión de 6,90 bar.

2. Para dirigir el calador de sujetadores, gire la rueda (C) hacia la derecha hasta el punto deseado.

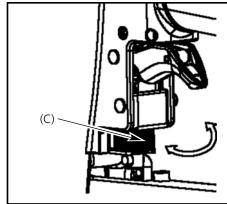


3. Para clavar el sujetador más profundo, gire la rueda (C) hacia la izquierda hasta el punto deseado.



4. Asegúrese que el gatillo y el Elemento de Contacto de Trabajo se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo sin atascarse o pegarse después de cada ajuste.

#### PARA AJUSTAR LA DIRECCION DEL **TUBO DE ESCAPE**


La herramienta modelo CHN10302 está equipada con un deflector ajustable de la




dirección del tubo de escape. Éste le permite al usuario cambiar la dirección del tubo de escape. Simplemente mueva el deflector hacia la dirección deseada.

#### **OUÉ HACER CUANDO LA HERRA-MIENTA TENGA UN SUJETADOR ATASCADO**

1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire



2. Remuezva todos los clavos del depósito (vea "Carga/ Descarga de la Clavadora").




retiran

**AADVERTENCI** 


todos los sujetadores éstos saldrán por el frente de la herramienta.

3. Destrabe el seguro halando hacia afuera y abajo. El seguro de alambre se destraba de los ganchos de la boquilla.




4. Ahora se puede girar la puerta, dejando al descubierto el sujetador que


esté trabado.




5. Retire todos los sujetadores que estén trabados, utilizando unas pinzas o un destornillador si fuera necesario.




Vuelva a girar la puerta a su posición de cerrado.




7. Extienda el seguro de alambre y colóquelo sobre los ganchos de la boquilla.



8. Cierre el seguro empujándolo hacia arriba y adentro hasta que quede a presión en su lugar.



9. Asegúrese de que el gatillo y el elemento de contacto de trabajo (WCE) se muevan



libremente hacia arriba v hacia abajo sin adherirse ni trabarse.

#### Servicio Técnico

Si desea hacer alguna pregunta referente a la reparación u operación de las herramientas, o para solicitar copias adicionales de este manual, sírvase llamar a nuestro número especial, 1-800-543-6400.

## Cómo usar la Herramienta

(Continuación)

### **Sujetadores y Repuestos**

## **AADVERTENCIA**

Use solamente sujetadores Campbell Hausfeld originales calibre 18 (o su equivalente) - (vea la información sobre intercambio de sujetadores). El desempeño de las herramientas, la seguridad y la duración pueden disminuir si no se utilizan los sujetadores adecuados. Cuando ordene piezas de repuesto o sujetadores, especifique el número de la pieza.

### Para reparar la herramienta

La herramienta deberá ser reparada únicamente por personal calificado, y deberán usar piezas de repuesto y accesorios originales Campbell Hausfeld, o piezas y accesorios que funcionen de manera equivalente.

#### Para colocarle los sellos

Cada vez que repare una herramienta deberá limpiarle y lubricarle las partes internas. Le recomendamos que use Parker O-lube o un lubricante equivalente en todos los anillos en O. A cada anillo en O se le debe dar un baño de lubricante para anillos antes de instalarlos. Igualmente, deberá ponerle un poco de aceite a todas las piezas que se mueven y muñones. Finalmente, después de haberla ensamblado y antes de probar la herramienta deberá ponerle unas cuantas gotas de aceite sin detergente 30W u otro aceite similar, en las líneas de aire.

#### **Sujetadores**

Estos sujetadores para acabado de Campbell Hausfeld los puede comprar en su tienda más cercana. Si necesita ayuda para encontrar un artículo, comuníquese al 1-800-543-6400. Los sujetadores de Campbell Hausfeld cumplen o exceden el estándar ASTM F1667

Modelo #	Longitud	Calibre de la grapa Corona	Punta	Acabado	Fusión de la linea	Grapas por linea	Grapas por caja
FN158K00	12,7 mm (1/2")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	5000
FN168K00	15,9 mm (5/8")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	5000
FN208K00	19,1 mm (3/4")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	5000
FN258K00	25,4 mm (1")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	5000
FN180615AV	12,7 mm (1/2")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	1000
FN180620AV	19,1 mm (3/4")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	1000
FN180625AV	25,4 mm (1")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	1000
FN180630AV	3,18 cm (1-1/4")	Calibre 18 6,4mm (1/4	") Cincel	Galvanizado/Cubierta por vinilo	Adhesivo	100	1000

#### Información de intercambio

Las grapas usadas con la grapadora para acabado CHN10302 también se pueden usar con las grapadoras : Senco LN4450, SJS-LR, SKS L11-15, Hitachi N3804A, Duofast BN-1832S, KN-1848, ST-18, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40, y Porter Cable NS100.

## **Guía de Diagnóstico de Averías**

**ADVERTENCIA** Deje de usar la grapadora inmediatamente si alguno de los si guientes problemas ocurre. repuestos. Podría ocasionarle heridas graves. Cualquier reparación o reemplazo de piezas los debe hacer un técnico calificado personal de un centro autorizado de servicio.

Problema	Causa	Solución
Hay una fuga de aire en el área de la válvula del gatil- lo.	Los anillos en O de la cubierta de la válvu- la del gatillo están dañados.	Debe reemplazar los anillos en O & chequear el funcionamiento del elemento de funcionamiento al contacto.
Hay una fuga de aire entre la cubierta y la boquilla.	Los tornillos de la cubierta están flojos. Los anillos en O están dañados. La defensa está dañada.	Debe apretar los tornillos. Debe reemplazar los anillos en O. Debe reemplazar la defensa.
Hay una fuga de aire entre la cubierta y la tapa.	Los tornillos están flojos. El empaque está dañado.	Debe apretar los tornillos. Debe reemplazar el empaque.
La grapadora deja de gra- par una grapa.	La defensa está desgastada. La boquilla está sucia. La suciedad o daños evitan el desplazamiento libre de las grapas o el mecanismo de impul- so en el cargador.	Debe reemplazar la defensa. Debe limpiar el canal del sistema de impulso. Debe limpiar el cargador.
	El resorte del mecanismo de impulso está dañado. El flujo de aire hacia la grapadora es inade-	Debe reemplazar el resorte.  Chequée las conexiones, la manguera o el compre-
	cuado. El anillo en O del pistón está desgastado o	sor.  Debe reemplazar los anillos en O. Lubríquelos.
	le falta lubricación. Los anillos en O de la válvula del gatillo están dañados.	Debe reemplazar los anillos en O.
	Hay fugas de aire. Hay una fuga en el empaque de la tapa. La grapadora no está bien lubricada. La clavadora no está bien lubricada	Debe apretar los tornillos y las conexiones. Debe reemplazar el empaque. Necesita lubricar la grapadora. Necesita lubricar la clavador
La grapadora funciona	El orificio de salida de la tapa está obstruí-	Debe reemplazar las partes internas dañadas.
lentamente o pierde su potencia.	do. La guía del mecanismo de impulso está desgas- tada.	Debe reemplazar la guía.
	La guía del mecanismo de impulso está des- gastada	Debe reemplazar la guía
Hay grapas atascadas en la grapadora.	Las grapas no son del tamaño adecuado.	Debe usar las grapas recomendadas para esta grapadora.
	Las grapas están dobladas. Los tornillos del cargador o de la boquilla están flojos.	Reemplácelas con grapas en buenas condiciones. Debe apretar los tornillos.
	El mecanismo de impulso está dañado.	Debe reemplazar el mecanismo de impulso de grapas.
	Las grapas están mal colocadas	Vea las instrucciones de cómo cargar/descargar la gra- padora
Hay una fuga de aire en el vástago de la válvula del gatillo.	Los anillos en O o los sellos están dañados.	Debe reemplazar los anillos en O o los sellos.

#### Garantía Limitada

1 DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) - Un año, Productos Resistentes (Serious Duty) - Dos años, Productos Robustos (Extreme Duty) - Tres años.

- QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
  - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
  - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
  - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, mangueras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, almohadillas para lijar, soportes de almohadillas, mecanismo de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente. Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
- RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Entregar o enviar el producto o componente Campbell Hausfeld al Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
  - C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.